

UNLIMITED AluminumExhaust pipe system KAWASAKI SX-R/800X-2

【UL14005】 UNLIMITED エキゾーストパイプ SX-R 【UL14006】 UNLIMITED エキゾーストパイプ 800X-2

アルミエキゾーストパイプシステム 取扱説明書

はじめに、この製品は競技用目的に、企画・製作されております。 艇体・機関等へのクレーム保証は一切いたしかねますので、使用に際しては、**充分にご注意下さい**。

注意!必ずお読み下さい。

注意!競技用の為クレーム保証は一切有りません。

注意!経験・設備・知識のある販売店にて取り付けることをお勧めします。

取付作業前の注意事項

- 1. 取付は船体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び 技術を持ったメカニックにより行われること。
- **2**. 商品は目的にあった正しい取付けが行われていること。関係する法令を厳守した使用をすること。
- 3. 正しい取付け、使用方法などを厳守して下さい。その他の使用において、商品の品質に保証は出来ません。それ以外のどのような事柄に対しても 責任を負いかねますのでご了承下さい。





●必ず取付、取扱、前にお読み下さい。

取扱注意事項

- ・ 取付前に、本製品は船体浮力体の加工を必要としますので、日本小型船 舶検査機構(JCI)における臨時検査の受検申請を確認してください。
- ・ 製品には、<u>鋭利な箇所</u>もありますので、取付けの際、怪我をしないように防 具を使用し取付けにあたってください。また、取付け後も製品の常態を確認 してください。製品取付けにより<u>船内浸水のトラブルが発生する場合</u>がありま す。もし、トラブルが発生しましても当社としては一切補償はできません。
- ・ 製品には、製造過程時にできる<u>曲げ加工傷焼、切断面、研磨ムラ</u>に つきましては、個体差が生じますのであらかじめご了承下さい。これ らの内容につきましては、走行性能に問題はありませんので、**クレ** ーム対象外とさせていただいております。

取付注意事項

- ・ 本製品はカワサキモータースジャパン発行のサービスマニュアルを 参照いただき取付けを行ってください。ノーマルのポテンシャルを向 上させるべく開発されたレーシングパーツの為、クレーム対象外とさ せていただきます。本製品取付の際は、確かな知識及び技術を持っ たメカニックにより行われること。
- ・ 製品取付けにより<u>船内浸水のトラブルが発生する場合</u>があります。 もし、トラブルが発生しましても当社としては一切補償はできません。 正しい取付け、使用方法などを厳守して下さい。その他、使用において、 商品の品質に以外の保証は出来ません。それ以外のどのような事柄に 対しても責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ・ 製品取付後、ウォータークラフト使用前に問題が無いかを確認し、 ウォータークラフトを使用してください。問題が発見された場合には、 直ちにウォータークラフトの使用を中止して、問題改善を行ってくだ さい。

製品使用 部品

【UL14005】 エキゾーストパイプ SX-R

No.1	フロントパイプ	×1
No.2	リアパイプ	×1
No.3	強化シリコンホース(UL14101)	×2
No.4	ホースクランプ	×2

【UL14005】 エキゾーストパイプ 800X-2

No.1	フロントパイプ	× 1
No.2	リアパイプ	× 1
No.3	強化シリコンホース(UL14101)	×2
No.4	ホースクランプ	×2

取付順序(SX-R A6F/A7F/A8Fの場合)

※ウォーターボックスマフラー 49070-3743

※チューブ, ウオータ マフラ - パイプ 92191-3953

フロントパイプ

強化シリコンホース(UL14104)

リアパイプ

強化シリコンホース(UL14104)

※船体側マフラーパイプ

※は純正部品です。また、純正のホースバンドは全て使用しますので、 取外してください。

エキゾーストパイプシステム 取付け方法 取付け作業

- ・各モデルのサービスマニュアルを参照し、エンジン・燃料タンク・ウォー ターボックスマフラーの取り外しを行ってください。
- 1. タンク下の浮力発砲スチロールを取外し、右舷側にある部分を切り取ります。
- 2. 1で加工したものを仮組みしてフロントパイプ、リアパイプジョイントカプラーに 無理が無いかを確認します。発砲体の加工によっては取付に無理が生じる 場合が有りますので、その際は再度発砲体の加工を行ってください。
- 3. 純正の燃料タンクを取付けし、エキゾーストシステムに干渉部分が無いことを確認し全てのホースクランプを締付けてください。
- 4. すべての取り付けが済みましたらエンジンを取付けて、排気漏れ等がないか 再度確認を行ってください。
- *取付後、10時間毎、各部のクランプに緩み、ホースの亀裂等の問題が無いか点検してください。

※以上、取付けについて説明しましたが、全ての作業については適正 な工具を用い行なわければなりません。適切な設備がない、又は機械 の取付けに熟知していない場合は必ず経験・知識のある販売店、又は J-lines指定店に相談し、作業の実施を依頼してください。

SX-R 取付け方法






加工後





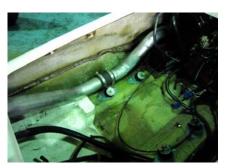



※ アルミエキゾーストシステム 取付において〇で囲まれ ホースバンドはそのまま使用してください。

'06~'08 JS800 A6F/A7F/A8F

